Mode d’emploi IMPRESSA J9 One Touch TFT

Pour votre sécurité : lisez le manuel et assurez-vous de l’avoir compris avant d’utiliser la machine.

Votre IMPRESSA J9 One Touch TFT

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES 4

Eléments de commande 8

1 Préparation et mise en service 10

- JURA sur Internet ... 10
- Installation de la machine ... 10
- Remplissage du réservoir d'eau ... 10
- Remplissage du récipient à grains ... 10
- Première mise en service ... 11
- Mise en place et activation du filtre ... 12
- Mesure et réglage de la dureté de l'eau ... 13
- Réglage du broyeur ... 15

2 Préparation 16

- Préparations possibles ... 17
- Espresso et café ... 17
- Préparation de deux spécialités de café ... 17
- Latte macchiato, cappuccino ... 18
- Lait chaud et mousse de lait ... 19
- Café moulu ... 20
- Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse ... 21
- Eau chaude ... 22

3 Fonctionnement quotidien 23

- Allumage ... 23
- Entretien quotidien ... 23
- Extinction ... 24

4 Réglages durables en mode de programmation 25

- Réglages produits ... 26
- Paramètres d'entretien ... 28
- Mode d'économie d'énergie ... 29
- Extinction automatique ... 30
- Unité de quantité d'eau ... 30
- Rétablissement de la configuration standard ... 31
- Langue ... 32
- Jeu de couleurs ... 32
- Consultation d'informations ... 33

5 Entretien 34
Rinçage de la machine ... 35
Rinçage de la buse Cappuccino ... 35
Nettoyage de la buse Cappuccino ... 35
Démontage et rinçage de la buse Cappuccino ... 37
Remplacement du filtre ... 37
Nettoyage de la machine ... 38
Détartrage de la machine ... 40
Nettoyage du récipient à grains ... 43
Détartrage du réservoir d'eau ... 43
6 Messages sur le visuel 44
7 Dépannage 45
8 Transport et élimination écologique 47
Transport / Vidange du système ... 47
Elimination ... 47
9 Caractéristiques techniques 48
10 Index 49
11 Contacts JURA / Mentions légales 52

Description des symboles

Mises en garde

⚠	Ce symbole indique une alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous avertir de risques potentiels de blessure. Pour éviter des éventuelles blessures, voire la mort, respectez tous les messages de sécurité précédés de ce symbole.
⚠ DANGER	DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraîne la mort ou de graves blessures.
⚠ AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou de graves blessures.
⚠ ATTENTION	ATTENTION, utilisé avec ce symbole de sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures à modérées.
AVIS	AVIS est utilisé pour les pratiques non susceptibles d'entraîner des blessures.

Symboles utilisés

▸	**Demande d'action.** Ce symbole signifie que vous êtes invité à réaliser une action.
i	**Informations** et conseils destinés à faciliter encore l'utilisation de votre IMPRESSA.
« Café »	Message sur le visuel

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Respectez les précautions de sécurité fondamentales

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, respectez impérativement les précautions de sécurité fondamentales afin de limiter les risques d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure :

- Lisez toutes les instructions.
- Ne touchez pas les surfaces brûlantes. Utilisez les poignées ou les boutons.
- Pour prévenir les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, n'immergez pas le cordon d'alimentation, les prises ou le corps de la machine dans l'eau ou un autre liquide.
- Surveillez de près les opérations lorsque la machine est utilisée par ou à proximité d'un enfant.
- Débranchez la prise lorsque la machine n'est pas utilisée et avant de la nettoyer. Laissez-la refroidir avant de monter ou de démonter des pièces et avant de la nettoyer.
- N'utilisez pas une machine dont le cordon ou la prise sont défectueux, qui ne fonctionne pas correctement ou qui est endommagée. Renvoyez la machine au service après-vente agréé le plus proche pour la faire examiner, réparer ou régler.
- L'utilisation d'un accessoire non recommandé par le fabricant de la machine peut causer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- N'utilisez pas la machine à l'extérieur.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, ni toucher une surface brûlante.
- Ne placez pas la machine sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, ni dans un four chaud.
- Commencez toujours par relier le cordon d'alimentation à la machine, puis branchez-le dans la prise murale. Pour débrancher la machine, placez tous ses boutons de commande sur « ARRÊT » puis déconnectez-la de la prise murale.
- Utilisez la machine uniquement aux fins prévues.
- Faites preuve de grande prudence lors de la préparation de vapeur chaude, d'eau chaude ou de café chaud.
- Machine exclusivement réservée à un usage domestique.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Transmettez-les aux utilisateurs suivants.

Usage prévu

Cette machine est exclusivement destinée et conçue pour un usage domestique. Elle doit uniquement être utilisée pour préparer du café et chauffer du lait et de l'eau, conformément aux présentes instructions. Tout autre usage sera considéré comme incorrect. JURA Elektroapparate AG ne pourra être tenue responsable des conséquences d'un usage incorrect.

Les personnes, y compris les enfants, qui

- ne possèdent pas les capacités physiques, sensorielles ou mentales suffisantes pour utiliser la machine en toute sécurité ou
- ne possèdent pas l'expérience ou les connaissances suffisantes pour utiliser la machine en toute sécurité,

ne sont autorisées à l'utiliser que sous la surveillance d'une personne responsable ou après avoir reçu les instructions nécessaires à sa bonne utilisation.

Instructions spécifiques au cordon d'alimentation

- Le cordon d'alimentation est conçu pour limiter les risques d'enchevêtrement ou de trébuchage dans un câble long.
- Le cordon doit être placé de sorte qu'il ne pende pas du comptoir ou de la table, car des enfants pourraient tirer dessus ou des personnes pourraient trébucher.
- Cette machine est dotée d'une fiche à trois broches avec terre. Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être branchée que d'une seule manière dans une prise avec détrompeur.
- Si vous ne parvenez pas à enfoncer complètement la fiche dans la prise, retournez-la. Si la fiche ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié.
- Ne modifiez en aucune manière la fiche et ne tentez pas d'éliminer ce dispositif de sécurité.

N'utilisez PAS de rallonge électrique.
Si l'utilisateur choisit d'utiliser une rallonge électrique,

- la puissance nominale de la rallonge doit être au moins équivalente à celle de la machine,
- si la machine dispose d'une mise à la terre, la rallonge doit être une rallonge trois fils avec terre et
- le cordon rallongé doit être placé de sorte qu'il ne pende pas du comptoir ou de la table, car des enfants pourraient tirer dessus ou des personnes pourraient trébucher.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, NE retirez AUCUN capot de service. N'apportez à la machine AUCUNE modification qui ne soit décrite dans ces instructions. La machine ne contient AUCUNE pièce réparable par l'utilisateur. Les réparations DOIVENT uniquement être effectuées par un personnel agréé.

Si la machine présente des signes de détérioration, par exemple si elle dégage une odeur de brûlé, débranchez-la immédiatement de la prise murale et contactez le service client JURA.

⚠ ATTENTION

Cette machine est exclusivement réservée à un usage domestique. Hormis le nettoyage et la maintenance utilisateur, toutes les autres opérations doivent être effectuées par un représentant de service agréé :

- Ne plongez pas la base de la machine dans l'eau et n'essayez pas de la démonter.
- Ne mettez pas la machine ou ses pièces constitutives au lave-vaisselle.
- Vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de la machine.
- Ne remplissez jamais le réservoir de la machine avec de l'eau chaude ou bouillante. Utilisez exclusivement de l'eau froide.
- Lorsque la machine fonctionne, ne touchez pas les pièces brûlantes et ne placez pas le cordon à proximité de ces dernières.

Risque de brûlure au niveau des écoulements et de la buse Cappuccino.

- Eloignez les enfants.
- Ne touchez pas les pièces brûlantes. Utilisez les poignées ou les boutons fournis.
- Assurez-vous que la buse Cappuccino est correctement montée et propre. Si elle n'est pas correctement montée ou si elle se bloque, la buse Cappuccino ou ses pièces peuvent se détacher.

AVIS

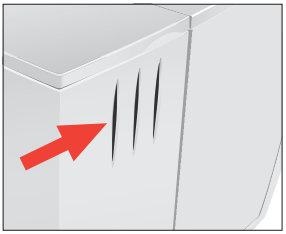

- Ne nettoyez jamais la machine avec une poudre abrasive ou des instruments durs.
- Vérifiez que les orifices d'aération sont dégagés.
- Ne retirez jamais le bac d'égouttage pendant la percolation. Retirez le bac d'égouttage uniquement lorsque la demande correspondante apparaît sur le visuel ou lorsque la machine est prête à l'emploi.

ACTIONS INTERDITES (au risque d'annuler votre garantie)

- Ne remplissez jamais le récipient à grains ou l'entonnoir de remplissage pour café moulu de café instantané, de chocolat en poudre etc. Cela endommagerait la chambre de percolation.
- Ne remplissez jamais le récipient à grains de grains de café caramélisés. En cas de doute, contactez votre revendeur.
- Remplissez exclusivement le récipient à grains de café en grains (pas de chocolat, de riz, de noix, d'épices – uniquement du café en grains torréfié).
- Ne remplissez jamais le récipient à grains de grains de café congelés. Si vous conservez vos grains de café au congélateur, laissez-les décongeler pendant 3 ou 4 heures avant de les verser dans le récipient à grains.
- Remplissez exclusivement le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et propre, sauf à l'occasion du détartrage.
- N'utilisez jamais d'eau minérale ou gazeuse. Vous pouvez utiliser de l'eau du robinet, de l'eau en bouteille, de l'eau de source et de l'eau purifiée par osmose inverse.
- Utilisez uniquement la machine tel que décrit dans ces instructions. En cas de doute, contactez votre revendeur.

Eléments de commande

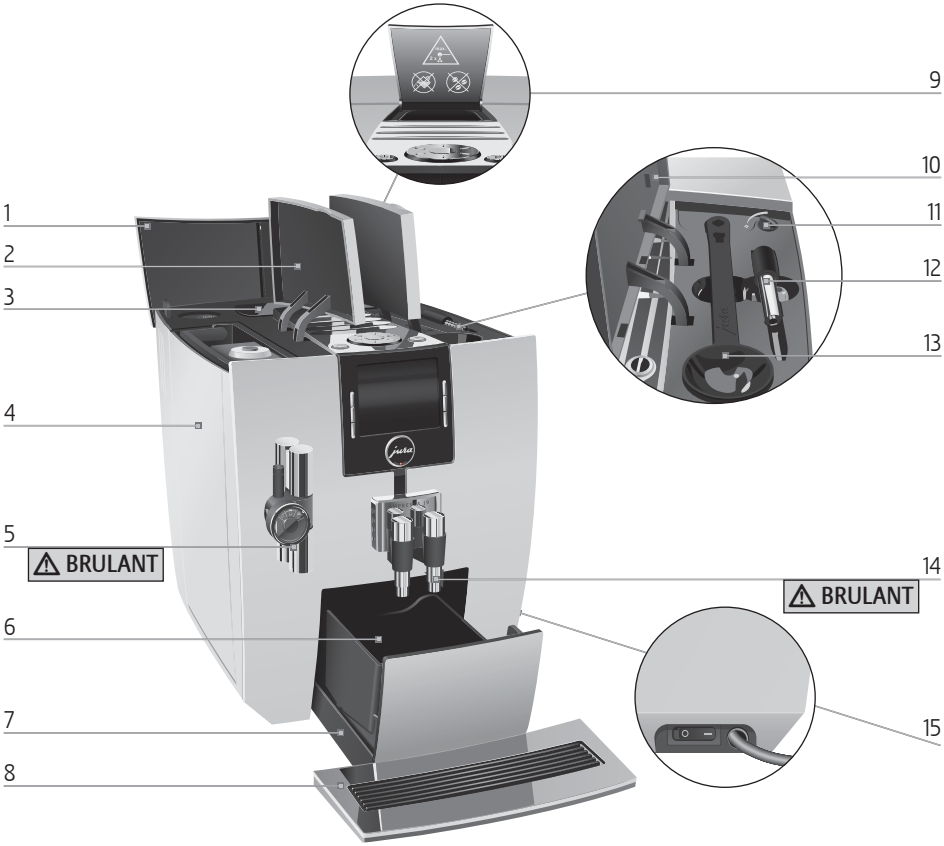

1 Couvercle du récipient à grains
2 Couvercle du réservoir d'eau
3 Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme
4 Réservoir d'eau
5 Buse Cappuccino réglable en hauteur
6 Récipient à marc de café
7 Bac d'égouttage
8 Plate-forme pour tasses
9 Entonnoir de remplissage pour café moulu
10 Couvercle du compartiment à accessoires
11 Sélecteur de finesse de mouture
12 Buse d'eau chaude
13 Doseur pour café moulu
14 Ecoulement de café réglable en hauteur et en largeur
15 Interrupteur d'alimentation et câble secteur (côté de la machine)

Face supérieure de la machine

1 ⏻ Touche Marche/Arrêt
2 Rotary Switch
3 P Touche P (Programmation)

Façade

4 Visuel interactif
5 Touches (la fonction des touches varie selon les éléments affichés sur le visuel)

1 Préparation et mise en service

JURA sur Internet

Rendez-nous visite sur Internet. Vous pouvez télécharger un mode d'emploi sommaire de votre machine sur le site Internet JURA (www.jura.com). Vous y trouverez également des informations intéressantes et actuelles sur votre IMPRESSA et tout ce qui concerne le café.

Installation de la machine

Lors de l'installation de votre IMPRESSA, respectez les consignes suivantes :

- Placez l'IMPRESSA sur une surface horizontale, insensible à l'eau.
- Choisissez l'emplacement de votre IMPRESSA de sorte qu'elle soit à l'abri d'une source de chaleur excessive. Veillez à ce que les fentes d'aération ne soient pas obstruées.

Remplissage du réservoir d'eau

Pour savourer un café parfait, nous vous recommandons de changer l'eau tous les jours.

AVIS Le lait, l'eau minérale ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- ▸ Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau fraîche.

- ▸ Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau.
- ▸ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.
- ▸ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ▸ Fermez le couvercle du réservoir d'eau.

Remplissage du récipient à grains

Le récipient à grains est doté d'un couvercle protecteur d'arôme. Il préserve ainsi plus longtemps l'arôme de vos grains de café.

AVIS Les grains de café traités avec des additifs (par exemple du sucre), le café moulu ou le café lyophilisé endommagent le broyeur.

- ▸ Remplissez le récipient à grains uniquement de grains de café non traités.

- ▸ Ouvrez le couvercle du récipient à grains et retirez le couvercle protecteur d'arôme.
- ▸ Retirez les impuretés ou corps étrangers éventuellement présents dans le récipient à grains.
- ▸ Remplissez le récipient à grains de grains de café, fermez le couvercle protecteur d'arôme et le couvercle du récipient à grains.

Première mise en service

⚠ AVERTISSEMENT

Il existe un risque mortel d'électrocution si la machine est utilisée avec un câble d'alimentation défectueux.

- ▸ N'utilisez jamais une machine endommagée.
- ▸ N'utilisez jamais une machine dont le câble d'alimentation est défectueux.

i En standard, la quantité d'eau est indiquée en « oz ». Vous pouvez modifier ce réglage pour passer en « ml » dans le mode de programmation (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Unité de quantité d'eau »).

Condition : le réservoir d'eau et le récipient à grains sont remplis.

- ▸ Branchez la fiche secteur dans une prise de courant.

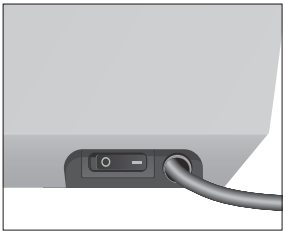

- ▸ Allumez l'IMPRESSA à l'aide de l'interrupteur d'alimentation situé sur le côté droit de la machine.
- ▸ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'IMPRESSA.
  Le logo JURA apparaît. Puis les langues que vous pouvez sélectionner s'affichent.

i Pour afficher d'autres langues, appuyez sur la touche « Suite » (en bas à droite).

- ▸ Appuyez sur la touche qui correspond à la langue souhaitée, par exemple « Français ».
  « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel pour confirmer le réglage.
  « Presser Rotary Switch. », le Rotary Switch s'allume.

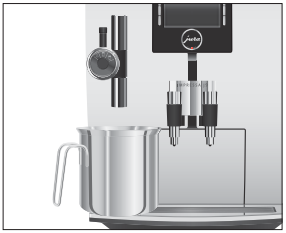

▸ Placez un récipient sous la buse Cappuccino.

▸ Appuyez sur le Rotary Switch.
« Remplissage du système », le système se remplit d'eau. L'opération s'arrête automatiquement.
« Presser Rotary Switch. »

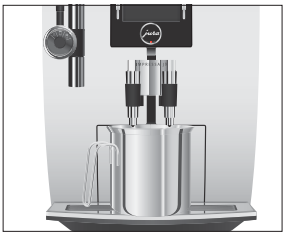

▸ Placez un récipient sous l'écoulement de café.

▸ Appuyez sur le Rotary Switch.
« Rinçage machine », la machine effectue un rinçage. L'opération s'arrête automatiquement. « Sélectionnez votre produit: » apparaît sur le visuel. Votre IMPRESSA est prête à l'emploi.

i Les produits que vous pouvez préparer s'affichent sur le visuel.

Mise en place et activation du filtre

Vous n'avez plus besoin de détartrer votre IMPRESSA si vous utilisez la cartouche filtrante CLEARYL Blue. Nous recommandons d'utiliser la cartouche filtrante lorsque la dureté de l'eau est égale ou supérieure à 10° dH.

i Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau utilisée, vous devez d'abord la déterminer (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Mesure de la dureté de l'eau »).

i Exécutez l'opération de « mise en place du filtre » sans interruption. Vous garantirez ainsi le fonctionnement optimal de votre IMPRESSA.

Condition : « Sélectionnez votre produit: » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/6) »

▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Paramètres d'entretien (3/6) » s'affiche.

▸ Appuyez sur la touche « Filtre ».
« Filtre »

▸ Appuyez sur la touche « Actif ».

▸ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« Placez le filtre. »

- ▸ Retirez la rallonge pour cartouche filtrante du Welcome Pack.
- ▸ Montez la rallonge au-dessus d'une cartouche filtrante CLEARYL Blue.
- ▸ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▸ Ouvrez le porte-filtre et mettez la cartouche filtrante en place dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▸ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.

i L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

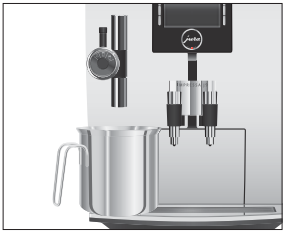

- ▸ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ▸ Placez un récipient (d'au moins 17 oz ou 500 ml) sous la buse Cappuccino.
- ▸ Appuyez sur la touche « Suite ».
  « Rinçage du filtre », de l'eau coule de la buse Cappuccino.

i Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre en appuyant sur une touche quelconque. Appuyez sur le Rotary Switch pour poursuivre le rinçage du filtre.

i L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 17 oz (500 ml). La machine chauffe. « Sélectionnez votre produit: » apparaît sur le visuel. Le filtre est activé.

Mesure et réglage de la dureté de l'eau

i Vous ne pouvez pas régler la dureté de l'eau si vous utilisez la cartouche filtrante CLEARYL Blue et l'avez activée en mode de programmation.

Plus l'eau est dure, plus il faut détartrer régulièrement l'IMPRESSA. C'est pourquoi il est important de régler la dureté de l'eau.

La dureté de l'eau peut être réglée en continu de 1° dH à 30° dH. Ce réglage peut également être désactivé ; dans ce cas, l'IMPRESSA ne vous indiquera pas quand il faut la détartrer.

Niveau	Degré allemand affiché (°dH)	Degré de dureté générale (°dGH)	Parties par million (ppm)	Nombre de champs « rougeâtres » sur la languette de test
Inactif	–	–	–	–
Eau très douce	<3	<3	< 53.4	Aucun
Eau douce	> 4	> 4	> 71	1
Eau dure	> 8.4	> 8.4	> 150	2
Eau très dure	> 14	> 14	> 250	3

Mesure de la dureté de l'eau

Vous pouvez déterminer la dureté de l'eau à l'aide de la languette de test Aquadur® fournie.

- ▸ Tenez la languette brièvement (1 seconde) sous l'eau courante. Secouez l'eau.
- ▸ Attendez environ 1 minute.
- ▸ Lisez le degré de dureté de l'eau à l'aide de la coloration de la languette Aquadur® et de la description figurant sur l'emballage.

  Vous pouvez maintenant régler la dureté de l'eau.

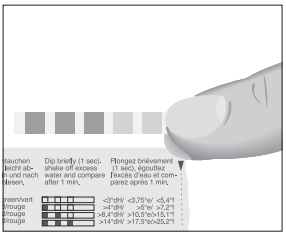
Dip briefly (1 sec). shake off excess water and compare after 1 min.
Plongez brièvement (1 sec), égouttez l'excès d'eau et comparez après 1 min.

Réglage de la dureté de l'eau

Condition : « Sélectionnez votre produit: » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/6) »

▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Paramètres d'entretien (3/6) » s'affiche.

▸ Appuyez sur la touche « Dureté de l'eau ».
« Dureté de l'eau »

▸ Appuyez sur les touches « < » ou « > » pour régler la dureté de l'eau.

▸ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel pour confirmer le réglage.
« Paramètres d'entretien (3/6) ».

P ▸ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Sélectionnez votre produit: »

Réglage du broyeur

Vous pouvez adapter le broyeur en continu au degré de torréfaction de votre café.

AVIS Si vous réglez la finesse de mouture avec le broyeur à l'arrêt, vous risquez d'endommager le sélecteur de finesse de mouture.

- ▸ Réglez la finesse de mouture uniquement lorsque le broyeur est en marche.

Vous reconnaîtrez le bon réglage de la finesse de mouture au fait que le café coule dans la tasse de manière régulière. En outre, une délicieuse crème épaisse se forme.

Exemple : voici comment modifier la finesse de mouture pendant la préparation d'un espresso.

- ▸ Ouvrez le couvercle du compartiment à accessoires.
- ▸ Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- ▸ Appuyez sur la touche « Espresso ».
  Le broyeur se met en route. « Espresso » s'affiche sur le visuel.
- ▸ Placez le sélecteur de finesse de mouture dans la position souhaitée pendant que le broyeur fonctionne.
  La préparation de l'espresso commence, la finesse de mouture est réglée.
- ▸ Fermez le couvercle du compartiment à accessoires.

2 Préparation

⚠ AVERTISSEMENT

Le café, la vapeur et l'eau à très haute température peuvent causer des brûlures. Les brûlures sont des blessures graves.

- Manipulez la vapeur ou les liquides brûlants avec la plus grande prudence.
- Laissez le liquide refroidir avant de le boire.
- En cas de brûlure, rincez la partie du corps atteinte à l'eau froide et consultez un médecin.
- ELOIGNEZ les enfants.

Vous pouvez consulter une vue d'ensemble des températures au Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Réglages produits ».

- ℹ Vous pouvez à tout moment interrompre la préparation d'une spécialité de café, d'une spécialité de café au lait ou d'une portion d'eau chaude. Pour ce faire, appuyez sur une touche quelconque.
- ℹ Pendant le broyage, vous pouvez sélectionner **l'intensité du café** de chaque produit en tournant le Rotary Switch : ● (léger), ●● (doux), ●●● (normal), ●●●● (fort) ou ●●●●● (extra).
- ℹ Pendant la préparation, vous pouvez modifier la **quantité d'eau** préréglée en tournant le Rotary Switch ou en appuyant sur les touches « < » et « > ».
- ℹ En standard, la quantité d'eau est indiquée en « oz ». Vous pouvez modifier ce réglage pour passer en « ml » dans le mode de programmation (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Unité de quantité d'eau »).
- ℹ Vous pouvez suivre l'avancement de la préparation sur le visuel.

En mode de programmation, vous pouvez effectuer des réglages durables pour tous les produits (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Réglages produits »).

Préparations possibles

Vous pouvez préparer d'autres spécialités de café que celles affichées sur le visuel. Dès que vous tournez le Rotary Switch, des spécialités de café supplémentaires s'affichent dans un menu tournant (Rotary Selection). Si vous ne lancez pas de préparation, le menu tournant disparaît automatiquement au bout de 5 secondes.

Par défaut, le visuel affiche les spécialités de café suivantes :

- « Espresso »
- « Café »
- « Cappuccino »
- « Latte macchiato »
- « Eau chaude »
- « Portion de lait »

Spécialités de café supplémentaires disponibles dans le menu tournant :

- « Ristretto »
- « Deux espressi »
- « Deux cafés »
- « Deux ristretti »

Espresso et café

La préparation d'un « Espresso » et d'un « Café » suit ce modèle.

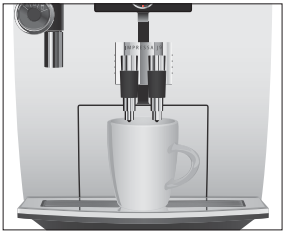

Exemple : voici comment préparer un café.

- ▸ Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- ▸ Appuyez sur la touche « Café ».

  La préparation commence. La quantité d'eau préréglée pour le café coule dans la tasse.

  La préparation s'arrête automatiquement, « Sélectionnez votre produit: » apparaît sur le visuel.

Préparation de deux spécialités de café

Pour lancer la préparation de deux spécialités de café, vous pouvez utiliser le menu tournant ou appuyer deux fois sur la touche de préparation correspondante.

Exemple : voici comment préparer deux cafés (en utilisant le menu tournant).

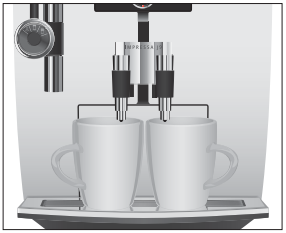

- ▸ Placez deux tasses sous l'écoulement de café.
- ▸ Tournez le Rotary Switch pour accéder au menu tournant.
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « Deux cafés » s'affiche.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch.
  La préparation commence, la quantité d'eau préréglée pour le café coule dans les tasses.
  La préparation s'arrête automatiquement, « Sélectionnez votre produit: » apparaît sur le visuel.

i Voici comment préparer deux tasses de café par simple pression d'une touche : placez deux tasses sous l'écoulement de café. Appuyez deux fois sur la touche « Café » (dans un délai de 2 secondes) pour lancer la préparation du café.

Latte macchiato, cappuccino

Votre IMPRESSA vous prépare un latte macchiato ou un cappuccino par simple pression d'une touche. Lors de cette opération, vous n'avez pas besoin de déplacer le verre ou la tasse.

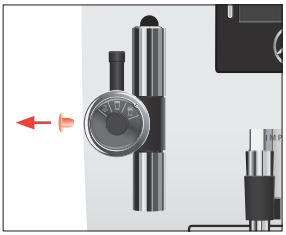

Exemple : voici comment préparer un latte macchiato.

- ▸ Retirez le capuchon protecteur de la buse Cappuccino.
- ▸ Raccordez le tuyau de lait à la buse Cappuccino. Utilisez le tuyau long avec une brique de lait et le tuyau court avec un récipient à lait.
- ▸ Plongez l'autre extrémité du tuyau de lait dans une brique de lait ou reliez-la à un récipient à lait.
- ▸ Placez un verre sous la buse Cappuccino.
- ▸ Placez la molette de réglage de la buse Cappuccino sur la position Mousse de lait.
- ▸ Appuyez sur la touche « Latte macchiato ».
  « Latte macchiato », la préparation de la mousse de lait commence.
  La préparation s'arrête automatiquement une fois que la quantité de lait préréglée est obtenue.

ℹ Une petite pause suit, pendant laquelle le lait chaud se sépare de la mousse de lait. C'est ainsi que se forment les couches caractéristiques du latte macchiato. Vous pouvez définir la durée de cette pause en mode de programmation (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Réglages produits »).

La préparation du café commence. La quantité d'eau préréglée coule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement, « Sélectionnez votre produit: » apparaît sur le visuel.

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Cappuccino, vous devez la rincer et la nettoyer régulièrement (voir Chapitre 5 « Entretien – Rinçage de la buse Cappuccino »).

Lait chaud et mousse de lait

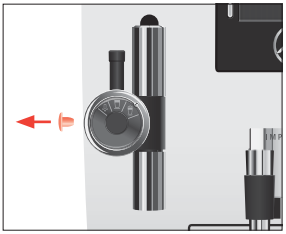

Exemple : voici comment préparer de la mousse de lait.

- ▸ Retirez le capuchon protecteur de la buse Cappuccino.
- ▸ Raccordez le tuyau de lait à la buse Cappuccino. Utilisez le tuyau long avec une brique de lait et le tuyau court avec un récipient à lait.
- ▸ Plongez l'autre extrémité du tuyau de lait dans une brique de lait ou reliez-la à un récipient à lait.
- ▸ Placez une tasse sous la buse Cappuccino.
- ▸ Placez la molette de réglage de la buse Cappuccino sur la position Mousse de lait.

ℹ Si vous désirez **faire chauffer le lait**, placez la molette de réglage de la buse Cappuccino sur la position Lait.

- ▸ Appuyez sur la touche « Portion de lait ».
  « Portion de lait »
  Dès que la machine est chaude, « Sélectionnez votre produit: » apparaît.
- ▸ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « Portion de lait ».
  « Portion de lait », la préparation de la mousse de lait commence. La préparation s'arrête automatiquement une fois que la quantité de lait préréglée est obtenue. « Sélectionnez votre produit: » apparaît sur le visuel.

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Cappuccino, vous devez la rincer et la nettoyer régulièrement (voir Chapitre 5 « Entretien – Rinçage de la buse Cappuccino »).

Café moulu

Vous avez la possibilité d'utiliser une deuxième sorte de café, par exemple un café décaféiné, grâce à l'entonnoir de remplissage pour café moulu.

- Ne versez jamais plus de deux doses rases de café moulu.
- N'utilisez pas de café moulu trop fin. Le système pourrait se boucher et le café coulerait alors goutte à goutte.
- Si vous n'avez pas mis suffisamment de café moulu, « Pas assez de café moulu » s'affiche et l'IMPRESSA interrompt l'opération.
- La spécialité de café souhaitée doit être préparée dans la minute suivant le remplissage du café moulu. Sinon, l'IMPRESSA interrompt l'opération et se remet en mode prêt à l'emploi.

La préparation de toutes les spécialités de café à partir de café moulu suit ce modèle.

Exemple : voici comment préparer un espresso à partir de café moulu.

- ▸ Placez une tasse à espresso sous l'écoulement de café.
- ▸ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu.
  « Versez du café moulu. »
- ▸ Versez une dose rase de café moulu dans l'entonnoir de remplissage.
- ▸ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.
  « Sélectionnez votre produit: »
- ▸ Appuyez sur la touche « Espresso ».
  La préparation commence. La quantité d'eau préréglée pour l'espresso coule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement, « Sélectionnez votre produit: » apparaît sur le visuel.

Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse

Vous pouvez adapter très simplement et durablement la quantité d'eau de toutes les spécialités de café ainsi que de l'eau chaude à la taille de la tasse. Comme dans l'exemple suivant, vous réglez la quantité une fois. Cette quantité coulera pour toutes les préparations qui suivront.

L'adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse pour toutes les spécialités de café ainsi que pour l'eau chaude suit ce modèle.

Exemple : voici comment régler durablement la quantité d'eau pour un café.

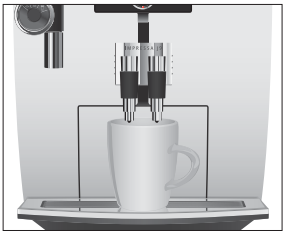

Condition : « Sélectionnez votre produit: » est affiché sur le visuel.

- ▸ Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- ▸ Appuyez sur la touche « Café » et maintenez-la enfoncée.
  « Café » et la quantité s'affichent.
- ▸ Maintenez encore la touche « Café » enfoncée jusqu'à ce que « Quantité d'eau suffisante ? Appuyez sur la touche » apparaisse.
- ▸ Relâchez la touche « Café ».
  La préparation commence et le café coule dans la tasse.
- ▸ Appuyez sur une touche quelconque dès qu'il y a assez de café dans la tasse.
  La préparation s'arrête. « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel. La quantité d'eau réglée pour un café est durablement mémorisée. « Sélectionnez votre produit: » apparaît sur le visuel.

i Vous pouvez modifier ce réglage à tout moment en répétant l'opération.

i Vous pouvez aussi régler durablement la quantité d'eau pour toutes les spécialités de café ainsi que pour l'eau chaude en mode de programmation (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Réglages produits »).

Eau chaude

Utilisez la buse d'eau chaude pour obtenir un écoulement d'eau parfait. La buse d'eau chaude se trouve sous le couvercle du compartiment à accessoires.

Lors de la préparation d'eau chaude, vous pouvez sélectionner les températures suivantes : « Basse », « Normale », « Chaud » (env. 149–203 °F (65–95 °C)).

⚠ ATTENTION

Risque de brûlure par projection d'eau chaude.

- Evitez le contact direct avec la peau.

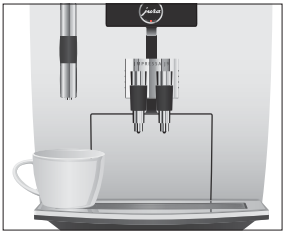

- Tirez avec précaution la buse Cappuccino vers le bas.
- Ouvrez le couvercle du compartiment à accessoires, prenez la buse d'eau chaude et refermez le couvercle.
- Insérez la buse d'eau chaude dans le raccord.
- Placez une tasse sous la buse d'eau chaude.
- Appuyez sur la touche « Eau chaude ».
  « Eau chaude » et la température s'affichent.

i En appuyant plusieurs fois sur les touches « < » ou « > » (dans un délai d'environ 2 secondes), vous pouvez régler la température selon votre goût personnel. Ce réglage n'est pas mémorisé.

« Eau chaude », de l'eau chaude coule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement, « Sélectionnez votre produit: » apparaît sur le visuel.

3 Fonctionnement quotidien

Allumage

Le cycle de rinçage est automatiquement demandé à l'allumage de l'IMPRESSA. Pour le lancer, appuyez sur le Rotary Switch. En mode de programmation, vous avez la possibilité de modifier ce réglage de sorte que la machine lance automatiquement le rinçage à l'allumage.

Condition : votre IMPRESSA est allumée à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.

- ▸ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- ▸ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'IMPRESSA.
  « Bienvenue chez JURA » apparaît sur le visuel. La machine chauffe.
  « Presser Rotary Switch. »
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch.
  La machine effectue un rinçage. L'opération s'arrête automatiquement, « Sélectionnez votre produit: » apparaît sur le visuel.

Entretien quotidien

Pour pouvoir profiter longtemps de votre IMPRESSA et garantir en permanence une qualité de café optimale, vous devez l'entretenir quotidiennement.

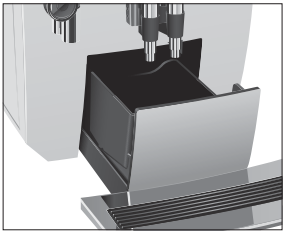

- ▸ Sortez le bac d'égouttage.
- ▸ Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage. Rincez-les tous deux à l'eau chaude.
- ▸ Séchez les contacts métalliques au dos du bac d'égouttage.
- ▸ Remettez le récipient à marc de café et le bac d'égouttage en place.
- ▸ Rincez le réservoir d'eau à l'eau claire.
- ▸ Démontez et rincez la buse Cappuccino (voir Chapitre 5 « Entretien – Rinçage de la buse Cappuccino »).
- ▸ Essuyez la surface de la machine avec un chiffon doux (par exemple en microfibre), propre et humide.

Extinction

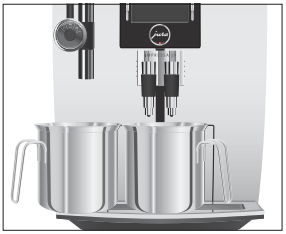

Lorsque vous éteignez votre IMPRESSA, les écoulements à l'aide desquels vous avez préparé une spécialité de café ou du lait sont rincés.

- ▸ Placez un récipient sous l'écoulement de café et un autre sous la buse Cappuccino.
- ⏻ ▸ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
  « Rinçage machine », « Rinçage du système de lait ». Les écoulements à l'aide desquels vous avez préparé une spécialité de café ou du lait sont rincés. L'opération s'arrête automatiquement, l'IMPRESSA s'éteint.

ℹ Lorsque vous éteignez l'IMPRESSA à l'aide de la touche Marche/Arrêt, la machine consomme un courant en mode veille inférieur à 0,1 W. L'interrupteur d'alimentation permet de couper complètement la machine du secteur.

4 Réglages durables en mode de programmation

⚠ AVERTISSEMENT

Le café, la vapeur et l'eau à très haute température peuvent causer des brûlures. Les brûlures sont des blessures graves.

- ▸ Manipulez la vapeur ou les liquides brûlants avec la plus grande prudence.
- ▸ Laissez le liquide refroidir avant de le boire.
- ▸ En cas de brûlure, rincez la partie du corps atteinte à l'eau froide et consultez un médecin.
- ▸ ELOIGNEZ les enfants.

Vous pouvez consulter une vue d'ensemble des températures au chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Réglages produits ».

Appuyez sur la touche P pour accéder au mode de programmation. En tournant le Rotary Switch et en utilisant les touches variables, vous pouvez naviguer en toute simplicité à travers les rubriques de programme et mémoriser durablement les réglages souhaités. Vous pouvez effectuer les réglages suivants :

Rubrique de programme	Sous-rubrique	Explication
« Statut d'entretien (1/6) »	« Nettoyage », « Détartrage » (seulement lorsque le filtre n'est pas activé), « Remplace. filtre » (seulement lorsque le filtre est activé), « Rinçage café », « Nettoyage du système de lait »	▸ Lancez ici le programme d'entretien demandé.
« Réglages produits (2/6) »	« Mode expert »	▸ Sélectionnez vos réglages pour les spécialités de café ainsi que pour l'eau chaude.
« Paramètres d'entretien (3/6) »	« Filtre », « Dureté de l'eau » (seulement lorsque le filtre n'est pas activé), « Rinçage café », « Rinçage du système de lait »	▸ Indiquez si vous utilisez votre IMPRESSA avec ou sans cartouche filtrante CLEARYL Blue. ▸ Réglez la dureté de l'eau. ▸ Modifiez les réglages du rinçage à l'allumage et du rinçage du système de lait.

Rubrique de programme	Sous-rubrique	Explication
« Réglages machine 1 (4/6) »	« Economies d'énergie », « Extinction après », « Unités », « Configuration standard »	▸ Sélectionnez un mode d'économie d'énergie. ▸ Réglez au bout de combien de temps l'IMPRESSA doit s'éteindre automatiquement. ▸ Sélectionnez l'unité de quantité d'eau. ▸ Rétablissez la configuration standard des réglages durables de tous les produits.
« Réglages machine 2 (5/6) »	« Langue », « Display », « Jeu de couleurs »	▸ Sélectionnez votre langue ainsi que la couleur d'arrière-plan du visuel.
« Informations (6/6) »	« Compteur de préparations », « Compteur d'entretien », « Version »	▸ Obtenez une vue d'ensemble de toutes les spécialités de café préparées et consultez le nombre de programmes d'entretien effectués.

Réglages produits

Dans la rubrique de programme « Réglages produits (2/6) », vous pouvez effectuer des réglages personnels pour toutes les spécialités de café ainsi que pour l'eau chaude.

⚠ AVERTISSEMENT

Le café, la vapeur et l'eau à très haute température peuvent causer des brûlures. Les brûlures sont des blessures graves.

- ▸ Manipulez la vapeur ou les liquides brûlants avec la plus grande prudence.
- ▸ Laissez le liquide refroidir avant de le boire.
- ▸ En cas de brûlure, rincez la partie du corps atteinte à l'eau froide et consultez un médecin.
- ▸ ELOIGNEZ les enfants.

Les réglages suivants sont disponibles :

Produit	Température	Intensité du café	Quantité
Ristretto, Espresso, Café	« Normale », « Elevée » (approx. 176–205 °F (80–96 °C))	« léger », « doux », « normal », « fort », « extra »	« 0.5 oz » – « 8.0 oz » (25 ml – 240 ml)
Deux ristretti, Deux espressi, Deux cafés	« Normale », « Elevée » (approx. 176–205 °F (80–96 °C))	–	« 0.5 oz » – « 8.0 oz » (25 ml – 240 ml) (par tasse)

Produit	Température	Intensité du café	Quantité
Latte macchiato, Cappuccino	« Normale », « Elevée » (approx. 176–205 °F (80–96 °C))	« léger », « doux », « normal », « fort », « extra »	Quantité de lait : « 3 s » – « 120 s » Pause : « 0 s » – « 60 s » Quantité: « 0.5 oz » – « 8.0 oz » (25 ml – 240 ml)
Portion de lait	– max. 149 °F (65 °C)	–	« 3 s » – « 120 s »
Eau chaude	« Basse », « Normale », « Chaud » (env. 149– 203 °F (65–95 °C))	–	« 0.5 oz » – « 15.0 oz » (25 ml – 450 ml)

Exemple : voici comment modifier la quantité de lait pour un latte macchiato de « 16 s » à « 20 s », la durée de la pause de « 30 s » à « 40 s » et la quantité d'eau de « 1.5 oz » (45 ml) à « 1.0 oz » (40 ml).
Condition : « Sélectionnez votre produit: » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/6) »

▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Réglages produits (2/6) » s'affiche.
▸ Appuyez sur la touche « Mode expert ».
« Mode expert »

i Sélectionnez ensuite la touche du produit pour lequel vous souhaitez effectuer le réglage. Aucun produit n'est préparé lors de cette opération.

▸ Appuyez sur la touche « Latte macchiato ».
« Latte macchiato »
▸ Appuyez sur la touche « Quantité de lait ».
▸ Appuyez sur les touches « < » ou « > » pour modifier le réglage de la quantité de lait sur « 20 s ».
▸ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
▸ Appuyez sur la touche « Quantité ».
▸ Appuyez sur les touches « < » ou « > » pour modifier le réglage de la quantité sur « 1.0 oz » (40 ml).
▸ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.

- ▸ Appuyez sur la touche « Suite ».
- ▸ Appuyez sur la touche « Pause ».
- ▸ Appuyez sur les touches « < » ou « > » pour modifier le réglage de la pause sur « 40 s ».
- ▸ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
  « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
  « Latte macchiato »

P ▸ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Sélectionnez votre produit: »

Paramètres d'entretien

Dans la rubrique de programme « Paramètres d'entretien (3/6) », vous pouvez effectuer les réglages suivants :

- « Filtre »
  - Activez la cartouche filtrante CLEARYL Blue (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Mise en place et activation du filtre »).
- « Dureté de l'eau »
  - Si vous n'utilisez pas de cartouche filtrante, vous devez régler la dureté de l'eau (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Réglage de la dureté de l'eau »).
- « Rinçage café » / « Manuel »
  - Le rinçage à l'allumage doit être lancé manuellement.
- « Rinçage café » / « Automatique »
  - Le rinçage à l'allumage se lance automatiquement.
- « Rinçage du système de lait » / « Après 10 min »
  - Le rinçage du système de lait est demandé 10 minutes après la préparation d'une spécialité de café au lait.
- « Rinçage du système de lait » / « Immédiatement »
  - Le rinçage du système de lait est demandé immédiatement après la préparation d'une spécialité de café au lait.

Exemple : voici comment définir que le rinçage du système de lait soit demandé immédiatement après la préparation d'une spécialité de café au lait.
Condition : « Sélectionnez votre produit: » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/6) »

▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Paramètres d'entretien (3/6) » s'affiche.

▸ Appuyez sur la touche « Rinçage du système de lait ».
« Rinçage du système de lait »
▸ Appuyez sur la touche « Immédiatement ».
▸ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« Paramètres d'entretien (3/6) »

P ▸ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Sélectionnez votre produit: »

Mode d'économie d'énergie

Dans la rubrique de programme « Réglages machine 1 (4/6) » / « Economies d'énergie », vous pouvez régler durablement un mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©) :

- « Inactif »
  - Toutes les spécialités de café, les spécialités de café au lait ainsi que de l'eau chaude peuvent être préparées sans temps d'attente.
  - La machine chauffe avant de préparer du lait.
- « Actif » (jusqu'à 40 % d'énergie économisée)
  - Peu après la dernière préparation, l'IMPRESSA cesse de chauffer. Dès que la température d'économie est atteinte, le message « Economies d'énergie » s'affiche sur le visuel – cela peut prendre plusieurs minutes.
  - La machine chauffe avant de préparer du café, de l'eau chaude ou du lait.

Exemple : voici comment modifier le mode d'économie d'énergie de « Inactif » à « Actif ».
Condition : « Sélectionnez votre produit: » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/6) »

▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Réglages machine 1 (4/6) » s'affiche.
▸ Appuyez sur la touche « Economies d'énergie ».
« Economies d'énergie »
▸ Appuyez sur la touche « Actif ».
▸ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« Réglages machine 1 (4/6) »

P ▸ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Sélectionnez votre produit: »

Extinction automatique

L'extinction automatique de votre IMPRESSA vous permet d'économiser de l'énergie. Lorsque cette fonction est activée, votre IMPRESSA s'éteint automatiquement après la dernière opération dès que le temps programmé s'est écoulé.

Vous pouvez régler l'extinction automatique sur 15 minutes ou de 0,5 à 15 heures.

Condition : « Sélectionnez votre produit: » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/6) »

▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Réglages machine 1 (4/6) » s'affiche.

▸ Appuyez sur la touche « Extinction après ».
« Extinction après »

▸ Appuyez sur les touches « < » ou « > » pour modifier le réglage.

▸ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« Réglages machine 1 (4/6) »

P ▸ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Sélectionnez votre produit: »

Unité de quantité d'eau

Vous pouvez modifier l'unité de quantité d'eau de « ml » à « oz ».

Exemple : voici comment modifier l'unité de quantité d'eau de « ml » à « oz ».

Condition : « Sélectionnez votre produit: » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/6) »

 ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Réglages machine 1 (4/6) » s'affiche.

▸ Appuyez sur la touche « Unités ».
« Unités »

▸ Appuyez sur la touche « oz ».

▸ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« Réglages machine 1 (4/6) »

P ▸ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Sélectionnez votre produit: »

Rétablissement de la configuration standard

Dans la rubrique de programme « Réglages machine 1 (4/6) » / « Configuration standard », vous pouvez rétablir la configuration standard de différents réglages :

- « Machine »
  - La configuration standard de **tous les réglages client** (sauf « Filtre ») est rétablie. Ensuite, votre IMPRESSA s'éteint.
- « Produits »
  - Vous pouvez rétablir **individuellement** la configuration standard des réglages (quantité d'eau, arôme, température, etc.) de chaque produit. La configuration standard du double produit correspondant est également rétablie.
- « Tous les produits »
  - La configuration standard des réglages (quantité d'eau, arôme, température, etc.) de **tous les produits** est rétablie.
- « Display »
  - La configuration standard de tous les réglages du visuel est rétablie.

Exemple : voici comment rétablir la configuration standard des valeurs réglées pour « Espresso ».
Condition : « Sélectionnez votre produit: » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/6) »

◌ ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Réglages machine 1 (4/6) » s'affiche.

▸ Appuyez sur la touche « Configuration standard ».
« Configuration standard »

▸ Appuyez sur la touche « Produits ».

▸ Appuyez sur la touche « Espresso ».
« Espresso » / « Souhaitez-vous rétablir vraiment la configuration standard du produit ? »

▸ Appuyez sur la touche « Suite ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« Configuration standard »

P ▸ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Sélectionnez votre produit: »

Langue

Dans cette rubrique de programme, vous pouvez régler la langue de votre IMPRESSA.

i Si vous avez choisi par erreur une langue que vous ne comprenez pas, vous pouvez très simplement réinitialiser la machine sur « English » : appuyez sur la touche P pour accéder au mode de programmation. Avec le Rotary Switch , sélectionnez la rubrique de programme « 5/6 » et appuyez sur la touche en haut à gauche.

Exemple : voici comment modifier la langue de « Français » à « English ».
Condition : « Sélectionnez votre produit: » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/6) »

▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Réglages machine 2 (5/6) » s'affiche.
▸ Appuyez sur la touche « Langue ».
« Langue »
▸ Appuyez sur la touche « English ».
« Saved » apparaît brièvement sur le visuel.
« Machine settings 2 (5/6) »

P ▸ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Please select product: »

Jeu de couleurs

Dans cette rubrique de programme, vous pouvez régler la couleur d'arrière-plan du visuel de votre IMPRESSA.

Condition : « Sélectionnez votre produit: » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/6) »

- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Réglages machine 2 (5/6) » s'affiche.
- ▸ Appuyez sur la touche « Jeu de couleurs ».
  « Jeu de couleurs »
- ▸ Appuyez sur les touches « < » ou « > » pour modifier le réglage.
- ▸ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
  « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
  « Réglages machine 2 (5/6) »

P ▸ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Sélectionnez votre produit: »

i La couleur d'arrière-plan sélectionnée est uniquement active sur le côté du visuel permettant de choisir les spécialités de café.

Consultation d'informations

Dans la rubrique de programme « Informations (6/6) », vous pouvez consulter les informations suivantes :

- « Compteur de préparations » : Nombre de spécialités de café, de spécialités de café au lait et de portions d'eau chaude préparées
- « Compteur d'entretien » : Statut d'entretien et nombre de programmes d'entretien effectués (nettoyage, détartrage, remplacement du filtre)
- « Version » : Version du logiciel

Condition : « Sélectionnez votre produit: » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/6) »

- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Informations (6/6) » s'affiche.
- ▸ Appuyez sur la touche « Compteur de préparations ».
  Le nombre de spécialités de café préparées s'affiche.
- ▸ Appuyez sur la touche « ↵ ».
  « Informations (6/6) »

P ▸ Appuyez sur la touche P pour quitter le mode de programmation.
« Sélectionnez votre produit: »

5 Entretien

⚠ AVERTISSEMENT

Les produits d'entretien et les liquides qui s'échappent de la machine pendant le déroulement d'un programme d'entretien sont nocifs pour la santé. Danger en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux et la peau.

- ELOIGNEZ les enfants.
- Tenez les enfants à distance de la machine pendant tout le déroulement d'un programme d'entretien.
- Evitez tout contact avec la peau et les yeux.
- Evitez de générer de la poussière. N'inspirez pas la poussière générée.
- Ne mangez pas, ne buvez pas pendant leur utilisation.
- Conservez les produits d'entretien à distance des denrées alimentaires, des boissons et des aliments pour animaux.
- Conservez-les dans leur emballage hermétiquement fermé, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Votre IMPRESSA dispose des programmes d'entretien intégrés suivants :

- Rinçage de la machine (« Rinçage café »)
- Rinçage de la buse Cappuccino (« Rinçage du système de lait »)
- Nettoyage de la buse Cappuccino (« Nettoyage du système de lait »)
- Remplacement du filtre (« Remplace. filtre »)
- Nettoyage de la machine (« Nettoyage »)
- Détartrage de la machine (« Détartrage »)

i Effectuez le nettoyage, le détartrage, le rinçage du système de lait ou le remplacement du filtre lorsque la machine vous le demande.

i Lorsque vous appuyez sur la touche P, une vue d'ensemble des programmes d'entretien s'affiche (« Statut d'entretien (1/6) »). La barre indique à quel moment les différents programmes sont demandés. Lorsque la barre est totalement rouge, votre IMPRESSA demande le programme d'entretien correspondant.

i Votre IMPRESSA ne vous demande pas de nettoyer le système de lait. Pour des raisons d'hygiène, nettoyez **quotidiennement** le système de lait si vous avez préparé du lait.

Rinçage de la machine

Vous pouvez lancer le cycle de rinçage manuellement à tout moment.

Condition : « Sélectionnez votre produit: » est affiché sur le visuel.

- ▸ Placez un récipient sous l'écoulement de café.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/6) »

- ▸ Appuyez sur la touche « Rinçage café ».
« Rinçage machine », de l'eau coule de l'écoulement de café.
Le rinçage s'arrête automatiquement, « Sélectionnez votre produit: » apparaît sur le visuel.

Rinçage de la buse Cappuccino

L'IMPRESSA demande un rinçage du système de lait après chaque préparation de lait.

Condition : « Rincer le système de lait » est affiché sur le visuel.

- ▸ Placez un récipient sous la buse Cappuccino.

⁂ ▸ Appuyez sur le Rotary Switch.
« Rinçage du système de lait », de l'eau coule de la buse Cappuccino.
Le rinçage s'arrête automatiquement, « Sélectionnez votre produit: » apparaît sur le visuel.

Nettoyage de la buse Cappuccino

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Cappuccino, vous devez la nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait. Votre IMPRESSA ne vous demande **pas** de nettoyer la buse Cappuccino.

⚠ AVERTISSEMENT

Les détergents inadaptés ne dissolvent pas les résidus de lait de manière optimale. La buse Cappuccino peut se boucher et s'éjecter. De la vapeur chaude sort.

- ▸ Utilisez exclusivement le détergent Cappuccino JURA d'origine.

⚠ AVERTISSEMENT

Détergent irritant et nocif pour la santé. Danger en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux et la peau.

- ELOIGNEZ les enfants.
- Evitez tout contact avec la peau et les yeux.
- En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau. En cas d'irritation de la peau, consultez un médecin.
- En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau et consultez un médecin.
- En cas d'ingestion, rincez immédiatement la bouche et buvez beaucoup d'eau. Ne faites pas vomir la personne. Consultez immédiatement un médecin en lui montrant l'étiquette du produit.

ℹ Le détergent Cappuccino JURA est disponible chez votre revendeur.

Condition : « Sélectionnez votre produit: » est affiché sur le visuel.

P
- Appuyez sur la touche P.
  « Statut d'entretien (1/6) »
- Appuyez sur la touche « Nettoyage du système de lait ».
  « Détergent pour système de lait »
- Remplissez un récipient de 8.5 oz (250 ml) d'eau fraîche et versez-y un bouchon (maximum 0.5 oz (15 ml)) de détergent Cappuccino.
- Plongez le tuyau de lait dans le récipient.
- Tournez la molette de réglage de la buse Cappuccino sur la position Mousse de lait ou Lait .
- Placez un autre récipient sous la buse Cappuccino.
- Appuyez sur la touche « Suite ».
  « Nettoyage syst. lait », de l'eau coule de la buse Cappuccino.
  « Eau pour nettoyage système de lait »
- Rincez soigneusement le récipient, remplissez-le de 8.5 oz (250 ml) d'eau fraîche et plongez-y le tuyau de lait.

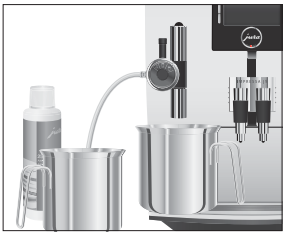

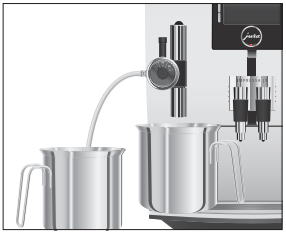

- ▸ Videz l'autre récipient et replacez-le sous la buse Cappuccino.
- ▸ Appuyez sur la touche d'entretien.
- ▸ Appuyez sur la touche « Suite ».
  « Nettoyage syst. lait », la buse Cappuccino et le tuyau sont rincés à l'eau fraîche.
  « Sélectionnez votre produit: » apparaît sur le visuel.

Démontage et rinçage de la buse Cappuccino

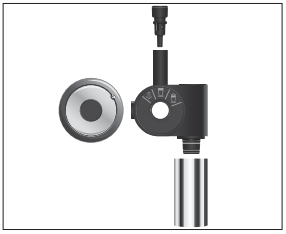

- ▸ Tirez avec précaution la buse Cappuccino vers le bas.
- ▸ Désassemblez la buse Cappuccino.
- ▸ Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse Cappuccino sous l'eau courante.
- ▸ Remontez la buse Cappuccino.

i Pour garantir le fonctionnement optimal de la buse Cappuccino, assurez-vous que toutes les pièces sont montées correctement et solidement.

- ▸ Insérez-la fermement dans le raccord.

Remplacement du filtre

i L'efficacité du filtre s'épuise après le passage de 2000 oz (60 litres) d'eau. Votre IMPRESSA demande alors le remplacement du filtre.

i L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

i Si la cartouche filtrante CLEARYL Blue n'est pas activée en mode de programmation, aucune demande de remplacement du filtre n'apparaît.

Condition : « Remplacez le filtre. » est affiché sur le visuel.

P
- ▸ Appuyez sur la touche P.
  « Statut d'entretien (1/6) »
- ▸ Appuyez sur la touche « Remplace. filtre ».
  « Remplace. filtre »

i Si vous ne souhaitez pas remplacer le filtre pour le moment, appuyez sur la touche « ↰ ». La demande « Remplacez le filtre. » reste active.

- ▸ Appuyez sur la touche « Suite ».
  « Remplacez le filtre. »
- ▸ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▸ Ouvrez le porte-filtre et retirez l'ancienne cartouche filtrante CLEARYL Blue ainsi que la rallonge.
- ▸ Montez la rallonge au-dessus d'une nouvelle cartouche filtrante.

- ▸ Enfoncez la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▸ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▸ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

- ▸ Placez un récipient (d'au moins 17 oz ou 500 ml) sous la buse Cappuccino.
- ▸ Tournez la molette de réglage de la buse Cappuccino sur la position Vapeur ⇩.
- ▸ Appuyez sur la touche « Suite ».
  « Rinçage du filtre », de l'eau coule de la buse Cappuccino.

i Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre en appuyant sur une touche quelconque. Appuyez sur le Rotary Switch ⏻ pour poursuivre le rinçage du filtre.

i L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 17 oz (500 ml). La machine chauffe. « Sélectionnez votre produit: » apparaît sur le visuel.

Nettoyage de la machine

Après 200 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, l'IMPRESSA demande un nettoyage.

⚠ AVERTISSEMENT

Les détergents inadaptés (p. ex. liquides) peuvent contenir des substances qui endommagent la machine ou laissent des résidus.

- ▸ Utilisez exclusivement les pastilles détergentes JURA d'origine. Elles sont parfaitement adaptées à la machine.

⚠ AVERTISSEMENT

Détergent irritant et nocif pour la santé. Danger en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux et la peau.

- ELOIGNEZ les enfants.
- Evitez tout contact avec la peau et les yeux.
- Evitez de générer de la poussière. N'inspirez pas la poussière générée.
- En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau. En cas d'irritation de la peau, consultez un médecin.
- En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau et consultez un médecin.
- En cas d'ingestion, rincez immédiatement la bouche et buvez beaucoup d'eau. Ne faites pas vomir la personne. Consultez immédiatement un médecin en lui montrant l'étiquette du produit.

i Le programme de nettoyage dure environ 20 minutes.

i N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela en compromettrait la qualité.

i Les pastilles de nettoyage JURA sont disponibles chez votre revendeur.

Condition : « Nettoyer appareil » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/6) »

▸ Appuyez sur la touche « Nettoyage ».
« Nettoyage »

i Si vous ne souhaitez pas lancer le nettoyage pour le moment, appuyez sur la touche « ↰ ». La demande « Nettoyer appareil » reste active.

▸ Appuyez sur la touche « Suite ».
« Vider récipient marc de café. »

▸ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
« Presser Rotary Switch. »

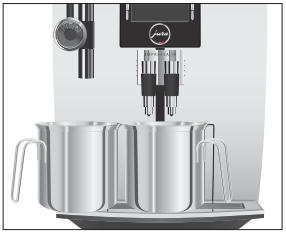

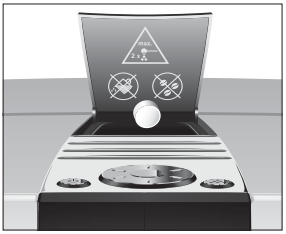

- ▸ Placez un récipient sous l'écoulement de café et un autre sous la buse Cappuccino.
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch.
  « Nettoyage machine », de l'eau coule de l'écoulement de café.
  L'opération s'interrompt, « Insérez une pastille détergente. ».
- ▸ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu.
- ▸ Ajoutez une pastille de nettoyage JURA dans l'entonnoir de remplissage.
- ▸ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.
  « Presser Rotary Switch. »
- ▸ Appuyez sur le Rotary Switch.
  « Nettoyage machine », de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement de café et de la buse Cappuccino.
  L'opération s'interrompt, « Vider récipient marc de café. ».
- ▸ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
  Le nettoyage est terminé. L'IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.

Détartrage de la machine

L'IMPRESSA s'entartre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartrage dépend de la dureté de votre eau.

⚠ AVERTISSEMENT

Les détartrants non recommandés par JURA (p. ex. le vinaigre) peuvent contenir des substances qui endommagent la machine ou laissent des résidus.

- ▸ Utilisez exclusivement les pastilles de détartrage JURA d'origine. Elles sont parfaitement adaptées à la machine.

⚠ AVERTISSEMENT

Détartrant irritant et nocif pour la santé. Danger en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux et la peau.

- ELOIGNEZ les enfants.
- Evitez tout contact avec la peau et les yeux.
- Evitez de générer de la poussière. N'inspirez pas la poussière générée.
- En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau. En cas d'irritation de la peau, consultez un médecin.
- En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau. Retirez les lentilles de contact. Consultez un médecin.
- En cas d'ingestion, rincez immédiatement la bouche et buvez beaucoup d'eau. Ne faites pas vomir la personne. Consultez immédiatement un médecin en lui montrant l'étiquette du produit.

AVIS

L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.

- Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.

i Le programme de détartrage dure environ 45 minutes.

i Les tablettes de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur.

i Si vous utilisez une cartouche filtrante CLEARYL Blue et que celle-ci est activée, aucune demande de détartrage n'apparaît.

i Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (par exemple marbre). Eliminez immédiatement les projections.

Condition : « Detartrer appareil » est affiché sur le visuel.

P ▸ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien (1/6) »
▸ Appuyez sur la touche « Détartrage ».
« Détartrage »

i Si vous ne souhaitez pas lancer le détartrage pour le moment, appuyez sur la touche « ↰ ». La demande « Detartrer appareil » reste active.

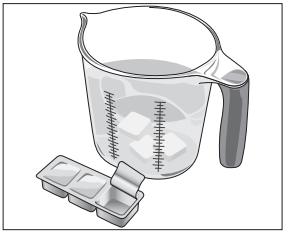

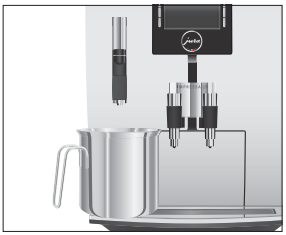

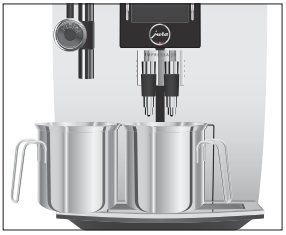

- Appuyez sur la touche « Suite ».
  « Videz le bac d'égouttage. »
- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
  « Détartrant dans réservoir d'eau. »
- Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- Dissolvez entièrement le contenu d'un blister (3 tablettes de détartrage JURA) dans un récipient contenant 17 oz (500 ml) d'eau. Cela peut prendre quelques minutes.
- Remplissez le réservoir d'eau vide avec la solution obtenue et remettez-le en place.
  « Presser Rotary Switch. »
- Retirez la buse Cappuccino.
- Placez un récipient (d'au moins 17 oz ou 500 ml) sous le raccord de la buse Cappuccino.
- Appuyez sur le Rotary Switch.
  « Détartrage machine », de l'eau coule plusieurs fois du raccord de la buse Cappuccino.
  L'opération s'arrête automatiquement, « Videz le bac d'égouttage. ».
- Videz le récipient placé sous le raccord de la buse Cappuccino.
- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
  « Remplissez le réservoir d'eau. »
- Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
  « Presser Rotary Switch. »
- Remontez la buse Cappuccino.
- Placez un récipient sous la buse Cappuccino et un autre sous l'écoulement de café.
- Appuyez sur le Rotary Switch.
  « Détartrage machine », de l'eau coule de la buse Cappuccino et de l'écoulement de café.
  « Chauffage machine », « Rinçage machine », de l'eau coule de l'écoulement de café.
  L'opération s'arrête automatiquement, « Videz le bac d'égouttage. ».

- ▸ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
  Le détartrage est terminé. L'IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.

i En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.

Nettoyage du récipient à grains

Les grains de café peuvent présenter une légère couche graisseuse qui se dépose sur les parois du récipient à grains. Ces résidus peuvent altérer la qualité du café préparé. C'est pourquoi nous vous recommandons de nettoyer le récipient à grains de temps en temps.

Condition : « Remplissez le récipient à grains. » est affiché sur le visuel.

- ⏻ ▸ Eteignez la machine à l'aide de la touche Marche/Arrêt.
- ▸ Eteignez votre machine en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation.
- ▸ Ouvrez le couvercle du récipient à grains et retirez le couvercle protecteur d'arôme.
- ▸ Nettoyez le récipient à grains à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- ▸ Remplissez le récipient à grains de grains de café, fermez le couvercle protecteur d'arôme et le couvercle du récipient à grains.

Détartrage du réservoir d'eau

Le réservoir d'eau peut s'entartrer. Pour garantir le bon fonctionnement de votre machine, vous devez détartrer le réservoir d'eau de temps en temps.

- ▸ Retirez le réservoir d'eau.
- ▸ Si vous utilisez une cartouche filtrante CLEARYL Blue, retirez-la.
- ▸ Détartrez le réservoir avec un détartrant doux en usage dans le commerce et en vous conformant aux instructions du fabricant.
- ▸ Rincez soigneusement le réservoir d'eau.
- ▸ Si vous utilisez une cartouche filtrante CLEARYL Blue, remettez-la en place.
- ▸ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

6 Messages sur le visuel

Message	Cause/Conséquence	Mesure
« Remplissez le réservoir d'eau. »	Le réservoir d'eau est vide. Aucune préparation n'est possible.	▸ Remplissez le réservoir d'eau (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Remplissage du réservoir d'eau »).
« Vider récipient marc de café. »	Le récipient à marc de café est plein. Aucune préparation n'est possible.	▸ Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage (voir Chapitre 3 « Fonctionnement quotidien – Entretien quotidien »).
« Videz le bac d'égouttage. »	Le bac d'égouttage est plein. Aucune préparation n'est possible.	▸ Videz le bac d'égouttage. ▸ Nettoyez et séchez les contacts métalliques au dos du bac d'égouttage.
« Le bac d'égouttage est absent. »	Le bac d'égouttage n'est pas correctement installé ou est absent. Aucune préparation n'est possible.	▸ Mettez le bac d'égouttage en place.
« Presser Rotary Switch. »	L'IMPRESSA demande un rinçage ou la poursuite d'un programme d'entretien commencé.	▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour lancer le rinçage ou poursuivre le programme d'entretien.
« Remplissez le récipient à grains. »	Le récipient à grains est vide. Aucune préparation n'est possible.	▸ Remplissez le récipient à grains (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Remplissage du récipient à grains »).
« Rincer le système de lait »	L'IMPRESSA demande un rinçage du système de lait.	▸ Appuyez sur le Rotary Switch pour lancer le rinçage du système de lait.
« Remplacez le filtre. »	La cartouche filtrante a perdu son efficacité.	▸ Remplacez la cartouche filtrante CLEARYL Blue (voir Chapitre 5 « Entretien – Remplacement du filtre »).
« Nettoyer appareil »	L'IMPRESSA demande un nettoyage.	▸ Effectuez le nettoyage (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage de la machine »).
« Detartrer appareil »	L'IMPRESSA demande un détartrage.	▸ Effectuez le détartrage (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage de la machine »).
« Pas assez de café moulu »	Vous n'avez pas versé suffisamment de café moulu, l'IMPRESSA interrompt l'opération.	▸ Lors de la préparation suivante, versez plus de café moulu (voir Chapitre 2 « Préparation – Café moulu »).

7 Dépannage

Problème	Cause/Conséquence	Mesure
Lors de la préparation d'un latte macchiato, les trois couches caractéristiques ne se forment pas.	–	▸ Tournez la molette de réglage de la buse Cappuccino complètement à droite, sur la position Mousse de lait. ▸ En mode de programmation, modifiez la durée de la pause sur au moins 30 secondes (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Réglages produits »).
Trop peu de mousse est produite lors du moussage de lait ou la buse Cappuccino provoque des éclaboussures de lait.	La buse Cappuccino est encrassée.	▸ Rincez et nettoyez la buse Cappuccino (voir Chapitre 5 « Entretien – Rinçage de la buse Cappuccino »). ▸ Vérifiez si la buse d'aspiration d'air de la buse Cappuccino est présente. ▸ Rincez la buse d'aspiration d'air ou remplacez-la. Le Welcome Pack contient une buse de remplacement.
Le café coule goutte à goutte lors de la préparation de café.	Le café ou le café moulu est moulu trop fin et bouche le système. La même cartouche filtrante a peut-être été utilisée plusieurs fois ou la dureté de l'eau n'a pas été réglée correctement en mode de programmation.	▸ Réglez le broyeur sur une mouture plus grossière ou utilisez un café moulu plus grossier (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Réglage du broyeur »). ▸ Effectuez un détartrage (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage de la machine »).
Il est impossible de régler la dureté de l'eau.	La cartouche filtrante CLEARYL Blue est activée.	▸ Désactivez la cartouche filtrante en mode de programmation.
« Remplissez le récipient à grains. » ne s'affiche pas alors que le récipient à grains est vide.	Le contrôle des grains est encrassé.	▸ Nettoyez le récipient à grains (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage du récipient à grains »).
« Videz le bac d'égouttage. » s'affiche en permanence.	Les contacts métalliques du bac d'égouttage sont encrassés ou mouillés.	▸ Nettoyez et séchez les contacts métalliques au dos du bac d'égouttage.

Problème	Cause/Conséquence	Mesure
« Remplissez le réservoir d'eau. » s'affiche alors que le réservoir d'eau est plein.	Le flotteur du réservoir d'eau est coincé.	▸ Détartrez le réservoir d'eau (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage du réservoir d'eau »).
La buse Cappuccino ne laisse échapper que peu d'eau ou de vapeur, voire pas du tout. La pompe émet un bruit très faible.	Le raccord de la buse Cappuccino est peut-être bouché par des résidus de lait ou des fragments de calcaire qui se sont dissous pendant le détartrage.	▸ Retirez la buse Cappuccino. ▸ Dévissez le raccord noir à l'aide de l'ouverture hexagonale du doseur pour café moulu. ▸ Nettoyez soigneusement le raccord. ▸ Vissez manuellement le raccord. ▸ Serrez-le avec précaution à l'aide de l'ouverture hexagonale du doseur, sur un quart de tour maximum.
Le broyeur est très bruyant.	Il y a des corps étrangers dans le broyeur.	▸ Contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).
« ERROR 2 » s'affiche.	Si la machine a été exposée au froid pendant une longue période, le dispositif de chauffage est bloqué pour des raisons de sécurité.	▸ Réchauffez la machine à température ambiante.
D'autres messages de type « ERROR » s'affichent.	–	▸ Eteignez l'IMPRESSA à l'aide de l'interrupteur d'alimentation. Contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).

i Si vous n'avez pas réussi à résoudre vos problèmes, contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).

8 Transport et élimination écologique

Transport / Vidange du système

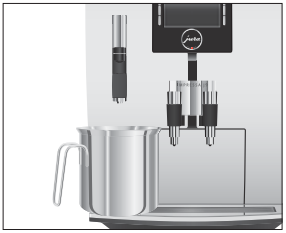

Pour protéger l'IMPRESSA du gel pendant le transport, le système doit être vidangé.

Condition : « Sélectionnez votre produit: » est affiché sur le visuel.

- ▸ Tirez avec précaution la buse Cappuccino vers le bas.
- ▸ Placez un récipient sous le raccord de la buse Cappuccino.
- ▸ Appuyez sur la touche « Portion de lait ».
  « Chauffage machine »
  Dès que la machine est chaude, « Sélectionnez votre produit: » apparaît.
- ▸ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « Portion de lait ».
  « Portion de lait », de la vapeur chaude s'échappe du raccord.
- ▸ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▸ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « 60 s » s'affiche.
  De la vapeur s'échappe du raccord jusqu'à ce que le système soit vide.
  « Remplissez le réservoir d'eau. »
- ▸ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
  L'IMPRESSA s'éteint.

Elimination

Eliminez les anciennes machines dans le respect de l'environnement.

9 Caractéristiques techniques

Tension	120 V ~, 60 Hz
Puissance	1 450 W
Contrôle de sécurité	c UL us LISTED
Consommation d'énergie « Economies d'énergie » / « Actif »	5 Wh environ
Consommation d'énergie « Economies d'énergie » / « Inactif »	12 Wh environ
Pression de la pompe	statique, maximum 15 bar
Contenance du réservoir d'eau	71 oz (2,1 l)
Contenance du récipient à grains	8.8 oz (250 g)
Contenance du récipient à marc de café	maximum 16 portions
Longueur du câble	environ 59 in. (environ 1,5 m)
Poids	24.0 lb (10.9 kg)
Dimensions (l × h × p)	11.2 × 13.5 × 17 in. (28.5 × 34.2 × 43.3 cm)

Directives

La machine est conforme aux directives suivantes :

- Norme UL 1082, 5e édition + révisions du 30 janvier 2006
- Norme canadienne CSA C22.2 N° 64 M1991, révisée en février 2003

10 Index

A
- Adresses 52
- Allumage 23

B
- Bac d'égouttage 8
- Broyeur
  - Réglage du broyeur 15
- Buse
  - Buse Cappuccino 8
- Buse Cappuccino
  - Nettoyage 35
  - Rinçage 35
- Buse d'eau chaude 8

C
- Câble secteur 8
- Café 17
- Café en poudre
  - Café moulu 20
- Café moulu 20
- Cappuccino 18
- Caractéristiques techniques 48
- Cartouche filtrante CLEARYL Blue
  - Mise en place et activation 12
  - Remplacement 37
- Chaud, lait 19
- Configuration standard
  - Rétablissement de la configuration standard 31
- Consignes de sécurité importantes
  - Sécurité 4
- Contacts 52
- Couvercle
  - Récipient à grains 8

D
- Dépannage 45
- Description des symboles 3
- Détartrage
  - Machine 40
  - Réservoir d'eau 43
- Dureté de l'eau 13

E
- Eau chaude 22
- Ecoulement de café
  - Ecoulement de café réglable en hauteur et en largeur 8
- Élimination 47
- Entonnoir de remplissage
  - Entonnoir de remplissage pour café moulu 8
- Entretien
  - Entretien quotidien 23
- Espresso 17
- Extinction 24
- Extinction automatique 30

F
- Filtre
  - Mise en place et activation 12
  - Remplacement 37
- Finesse de mouture
  - Sélecteur de finesse de mouture 8

H
- Hotline 52

I
- Installation
  - Installation de la machine 10
- Internet 10
- Interrupteur d'alimentation 8

J
- JURA
  - Contacts 52
  - Internet 10

L
- Lait chaud 19
- Langue 32
- Latte macchiato 18

M
- Machine
  - Allumage 23
  - Détartrage 40
  - Extinction 24
  - Installation 10
  - Nettoyage 38
  - Rinçage 35

Messages sur le visuel 44
Mesure et réglage de la dureté de l'eau 13
Mise en service, première 11
Mode d'emploi sommaire 10
Mode de programmation 25
Extinction automatique 30
Langue 32
Mode d'économie d'énergie 29
Paramètres d'entretien 28
Réglages produits 26
Rétablissement de la configuration standard 31
Unité de quantité d'eau 30
Mousse de lait 19

N
Nettoyage
Buse Cappuccino 35
Machine 38
Récipient à grains 43
Nettoyage du système de lait
Nettoyage de la buse Cappuccino 35

P
Plate-forme pour tasses 8
Première mise en service 11
Préparation 16, 18
Café 17
Café moulu 20
Cappuccino 18
Espresso 17
Lait 19
Latte macchiato 18
Problème
Dépannage 45

Q
Quantité d'eau
Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse 21

R
Récipient à grains
Nettoyage 43
Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme 8
Remplissage 10
Récipient à marc de café 8
Réglages
Réglages durables en mode de programmation 25
Remplissage
Réservoir d'eau 10
Remplissage
Récipient à grains 10
Réservoir d'eau 8
Réservoir d'eau
Détartrage 43
Remplissage 10
Rinçage
Buse Cappuccino 35
Machine 35
Rinçage du système de lait
Rinçage de la buse Cappuccino 35
Rotary Switch 9

S
Sécurité
Consignes de sécurité importantes 4
Service clients 52
Site Internet 10

T
Téléphone 52
Touche
Touche Marche/Arrêt 9
Touche P (Programmation) 9

U
Unité de quantité d'eau 30

V
Vidange du système 47
Visuel interactif 9
Visuel, messages 44

– intentionnellement vide –

11 Contacts JURA / Mentions légales

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Suisse

	USA : JURA CAPRESSO, Inc.	Canada : FAEMA
Service client		
Téléphone / Fax	1-800-220-5701	001 (416) 535-1555
E-mail	contact@jura-capresso.com	espresso@faema.net
Heures d'ouverture (HNE)	du lundi au jeudi : 9 h - 21 h, vendredi : 9 h - 20 h, samedi : 9 h - 17 h,	
Adresse de vente	81 Ruckman Road, Closter, NJ 07624	672 Dupont Street, Suite 201 Toronto, Ontario, M6G 1Z6
Téléphone	001 (201) 767-3999	001 (416) 535-1555
Fax	001 (201) 767-9684	001 (416) 535-3843
Internet	www.jura-capresso.com	www.faema-canada.jura.com

@ Vous trouverez d'autres coordonnées de contact pour votre pays sur la page www.jura.com.

Modifications techniques Sous réserve de modifications techniques. Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi sont stylisées et ne montrent pas les couleurs originales de la machine. Votre IMPRESSA peut différer par certains détails.

Vos réaction Votre avis compte pour nous ! Utilisez le lien de contact mentionné sur la page www.jura.com.

Copyright Ce mode d'emploi contient des informations protégées par un copyright. Il est interdit de photocopier ou de traduire ce mode d'emploi dans une langue étrangère sans l'accord écrit préalable de JURA Elektroapparate AG.